

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

- ① Cabeza
- ② Botón de desbloqueo del
- ③ cabezal
- ④ Alargaderas
- ⑤ Soporte de liberación de la
- ⑤-① Luminosidad
- ⑤-② Nivel de batería
- ⑤-③ Potencia
- ⑤-④ Indicador luminoso AC
- ⑥ Asas
- ⑦ Enchufe de CA
- ⑧ Salida USB
- ⑨ Asa de transporte
- ⑩ Botón de desbloqueo de la pata
- ⑪ Piernas
- ⑫ Puerto de entrada de CC
- ⑬ Compartimento de la batería


ESPECIFICACIONES

Alto	1,58 m~3,4 m
Peso	8,8Kg (sólo montaje)
Fuente de alimentación	Batería serie D24 / CA 100-277 V
Lúmenes	800 - 14.000Lm
Tiempos de ejecución	6,5 - 74,4 horas (D24-100*2)
Grado IP	IP66
Salida (USB)	5V 2A (2 Dock)

Colocación y extracción de las baterías


⚠ WARNING Para obtener instrucciones detalladas sobre la carga, consulte el manual del operador incluido con el cargador y la batería.

- Para la recarga, utilice únicamente el cargador especificado para la batería.
- Para insertar la batería, deslice el paquete en el cuerpo del dispositivo y asegúrese de que encaje firmemente en su lugar.
- Para extraer la batería, pulse los botones de liberación y tire de la batería para separarla del aparato.
- Bloquee siempre el gatillo o extraiga la batería cuando no utilice el aparato.

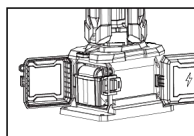


NOTA: Compruebe y limpie periódicamente la junta de la tapa del portapilas para eliminar la suciedad y los residuos. Asegúrese de cerrar bien los pestillos de la puerta de la batería para evitar que entre agua en el compartimento de la batería.

Nivel de batería



NOTA: Cuando la batería está a punto de agotarse, la torre de luces parpadea lentamente.

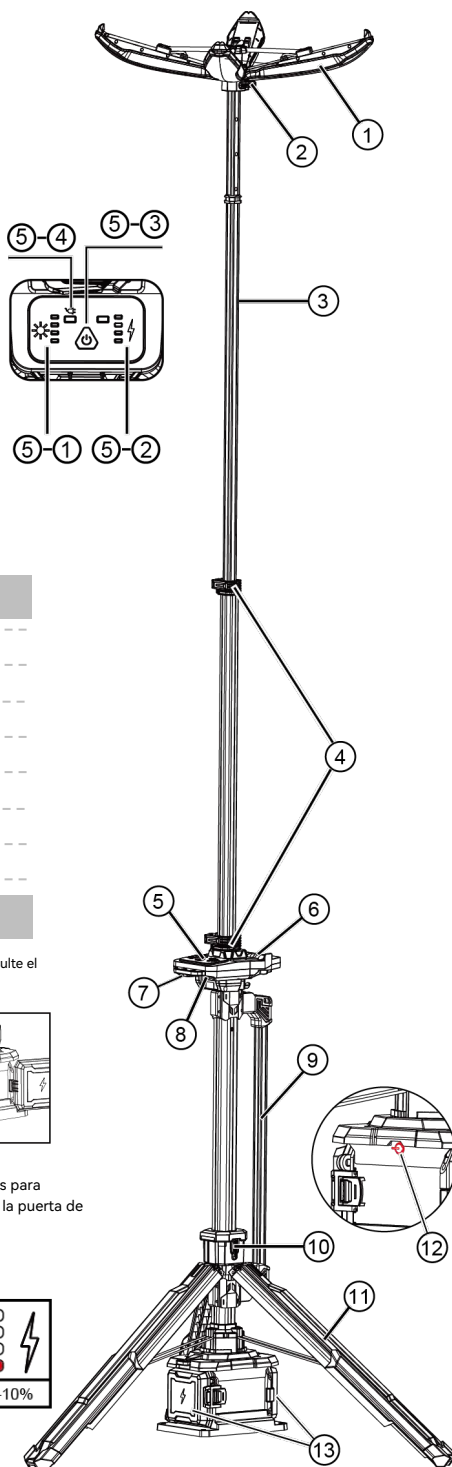

MANUAL DEL OPERADOR



WARNING

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DEL OPERADOR.

SIMBOLOGÍA



Voltios



Alimentación



Corriente continua



No mire fijamente a la luz

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



WARNING

Lea y comprenda todas las instrucciones. Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:


- Antes de usar, lea este manual del operador, el manual del operador de su paquete de baterías y cargador, y todas las etiquetas del paquete de baterías, cargador y luz. Conozca las aplicaciones y limitaciones de la luz, así como los peligros potenciales asociados a este tipo de dispositivos.
- Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños.
- Advertencia - La lente puede calentarse durante el uso. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque las lentes calientes.
- Guarde la luz en reposo fuera del alcance de los niños. Las luces calientes pueden resultar peligrosas en manos de los niños.
- Adecuado para la lluvia y lugares húmedos. Almacenar en interiores.
- Utilice la linterna sólo con un paquete de pilas específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.
- Las baterías sólo deben recargarse con el cargador especificado por el fabricante.
- No utilice baterías o dispositivos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar chispas, quemaduras o un incendio.
- No exponga la batería ni los dispositivos al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C (265°F) puede provocar una explosión.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni los dispositivos fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Nunca repare baterías dañadas. El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.

MONTAJE



Para reducir el riesgo de lesiones, no mire directamente a la luz cuando ésta esté encendida.
Para reducir el riesgo de lesiones, extienda siempre completamente las patas y bloquéelas en su posición antes de elevar los bastones.
Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga las manos alejadas de la zona de la carcasa al plegar las alargaderas. La cabeza puede descender rápidamente, pellizcando manos y dedos.

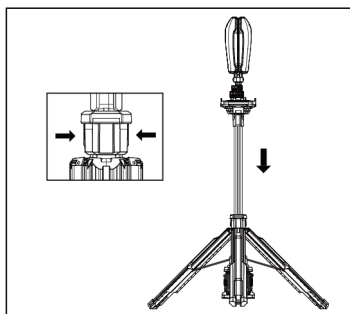

Extender/colapsar las piernas


Extienda y bloquee siempre las patas antes de elevar los bastones.

1. Coloque la luz en posición vertical.
2. Pulse el botón de liberación de la pata y levante el asa superior mientras desliza hacia abajo el asa de transporte.
3. Levante hasta que el compartimento de la batería se levante del suelo y las patas encajen en su sitio.
4. Para plegarla, pulse el botón de liberación de las patas y deslícelas hacia dentro utilizando el asa de transporte.

Extender/colapsar la cabeza

Antes de ajustar la dirección del foco, asegúrese de que el trípode está abierto y bloqueado.


1. Abra y bloquee el trípode.
2. Pellizque el interruptor de ajuste del foco y empuje el foco hacia arriba para cambiar su posición.
3. Suelte el interruptor de ajuste del faro en la posición adecuada y bloquéelo (hay un total de 3 puntos de bloqueo).
4. Repita acciones similares y empuje el faro hacia abajo para devolverlo a su posición inicial.

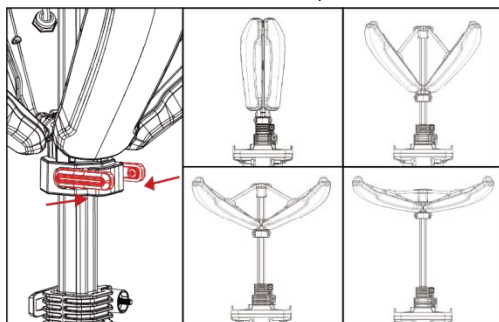

Extender/colapsar los polos de extensión

Extienda o pliegue los dos postes para colocar la luz a la altura deseada.

1. Extienda y bloquee las piernas.
2. Levante el cabezal para ajustarlo al ángulo deseado.
3. Abra el pestillo de extensión superior y extienda la pértiga hasta la altura deseada.
4. Cierre completamente el pestillo de extensión superior.
5. Si necesita más altura, extienda completamente el primer poste y cierre el pestillo antes de abrir el pestillo inferior.
6. Continúe elevando el cabezal hasta la altura deseada.
7. Cierre completamente el pestillo de extensión inferior.

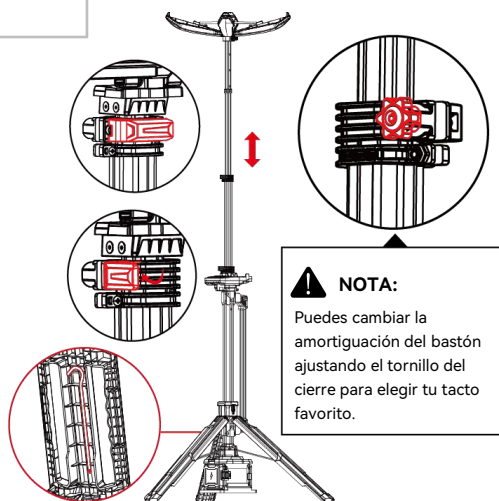

NOTA:

Puedes cambiar la amortiguación del bastón ajustando el tornillo del cierre para elegir tu tacto favorito.

Punta de tierra

OPERACIÓN



Para reducir el riesgo de lesiones, no mire directamente a la luz cuando ésta esté encendida.

Funciona con batería

1. 2. Inserte la batería. Cierre y encaje la tapa del portapilas.
2. Encienda el interruptor  para entrar en el modo Eco. Pulse de nuevo el botón del interruptor para pasar por los modos Equilibrado, Estándar y Turbo. Pulse de nuevo el botón para apagar.

Carga de dispositivos móviles

Abre la tapa blanda y conecta tu dispositivo móvil con el enchufe USB compatible con una corriente de entrada de 5V 2A DC.

Impulsado por el conductor




Para utilizar la luz con corriente alterna, extienda y bloquee las patas. Enchufe un alargador adecuado en la toma de CA. Para desconectar el cable alargador, pulse el botón del interruptor para apagar la luz y, a continuación, retire el cable de la entrada.

NOTA: Cuando se enchufa un cable alargador a la luz, ésta funcionará automáticamente con corriente alterna.

Alimentación mediante salida de CC del

La batería de la torre de iluminación se carga a través de la línea de salida externa del cargador, y la luminaria puede funcionar simultáneamente.

NOTA: Cuando el cable de entrada externo del cargador está enchufado a la linterna, ésta funcionará automáticamente con corriente continua.

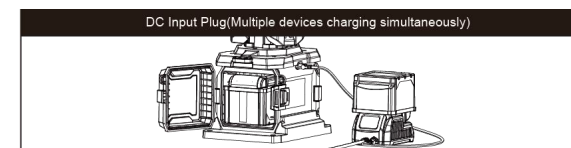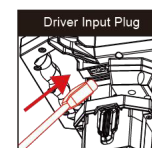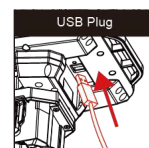

MANTENIMIENTO



Para reducir el riesgo de lesiones, desenchufe siempre el cargador y retire la batería del cargador o de los dispositivos antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. No desmonte nunca los dispositivos, la batería ni el cargador.

Mantener la luz

Mantén la linterna, la batería y el cargador en buen estado siguiendo un programa de mantenimiento periódico. Si la luz no funciona correctamente, devuélvala al servicio técnico para su reparación.



Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños, no sumerjas nunca los dispositivos, la batería o el cargador en líquido ni dejes que fluya líquido en su interior.

Limpieza

Limpie el polvo y los residuos de las rejillas de ventilación. Mantenga los mangos limpios, secos y sin aceite ni grasa. Utilice sólo jabón suave y un paño húmedo para limpiar, ya que ciertos productos de limpieza y disolventes son perjudiciales para los plásticos y otras piezas aisladas. No utilice aerosoles ni disolventes. Algunos de ellos son la gasolina, el aguarrás, el disolvente de lacas, el disolvente de pintura, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los detergentes domésticos que contienen amoníaco. No utilice nunca disolventes inflamables o combustibles cerca de los dispositivos.

ACCESORIOS



Utilice sólo los accesorios recomendados. Otros pueden ser peligrosos. Para obtener una lista completa de accesorios.